


## INSTRUKCJA MONTAŻU OSŁON PIONOWYCH



### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU RÓŻNI SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI LISTEW PIONOWYCH:

- 1. Zestaw listew pionowych o zakresie szerokości 44-62 mm, w wysokości 152 cm i 172 cm zawiera:**  
50 listew pionowych, 3 listwy poziome blokujące (3 kpl., po 2 x 125 cm), 50 kołków do montażu, 1 kpl. maskownic górnych (2 x 125 cm).
- 2. Zestaw listew pionowych o zakresie szerokości 44-62 mm, w wysokości 122 cm zawiera:**  
50 listew pionowych, 2 listwy poziome blokujące (2 kpl. Po 2 x 125 cm), 50 kołków do montażu, 1 kpl. maskownic górnych (2 x 125 cm).
- 3. Zestaw listew pionowych o zakresie szerokości 62-80 mm, w wysokości 152 cm i 172 cm zawiera:**  
39 listew pionowych, 3 listwy poziome blokujące (3 kpl. Po 2 x 125 cm), 50 kołków do montażu, 1 kpl. maskownic górnych (2 x 125 cm).
- 4. Zestaw listew pionowych o zakresie szerokości 62-80 mm, w wysokości 122 cm zawiera:**  
39 listew pionowych, 2 listwy poziome blokujące (2 kpl. Po 2 x 125 cm), 50 kołków do montażu, 1 kpl. maskownic górnych (2 x 125 cm).

W trosce o bezpieczne użytkowanie i długotrwałą satysfakcję z naszych produktów prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją montażu:

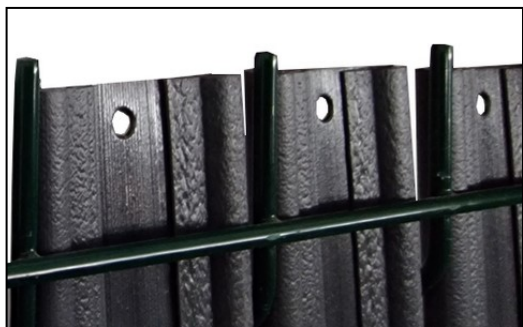

### Krok 1.

Listwy pionowe należy umieścić tak, aby końcówka listwy, która zawiera otwór, znajdowała się na górze ogrodzenia.

Po umieszczeniu listew w ogrodzeniu, umieszczamy kołki w otworach w górnej części listwy, tak aby kołek opierał się o drut. Patrz zdjęcia poniżej:



### Krok 2.

Kolejnym krokiem po umieszczeniu kołków montażowych jest montaż listew poziomych (rygli) w przetłoczeniach 3D.

Wsuwamy je z prawej lub lewej strony panela tak, aby listwa docisnęła i zablokowała w miejscu listwy pionowe.



### Krok 3.

Ostatnim krokiem jest montaż maskownicy.

Maskownicę zakładamy na górną część ogrodzenia tak, aby zasłoniła kołki oraz drut panela ogrodzeniowego.